

NÁVOD K RENOVACI DŘEVĚNÉ PODLAHY

Nepřebíráme záruku za úplnost a správnost návodu. Renovace parket je odborná činnost, vyžadující jistou zručnost, a pokud má být výsledek práce bezvadný, vyžaduje také zkušenost a znalost oboru..

Dále upozorňujeme, že použití tohoto návodu je na vlastní riziko. Pro Vaši bezpečnost prosím přijměte všechna potřebná opatření.

A. Broušení




Pásová bruska Lägler Hummel



Krajová bruska Lägler Flip


1.
Odstraňte obvodové lišty, zbavte podlahu hřebíčků a celou plochu zameťte nebo vyluxujte.
2.
Sejměte boční kryt, pákou uvolněte napínák, nasad'te brusný papír (pozor na směr rotace – vyznačeno na papíru), zajistěte napínák a nasad'te zpět boční kryt.
Brousíme obvykle po směru prken, nebo parket. Pokud jsou parkety tzv. do stromečku, brousíme po směru stromečku. Jen pokud je podlaha velmi křivá brousíme i střídavě kolmo. Místa která nelze z důvodu nerovnosti vybrousit brusku vybrousíme na konci ručně, nebo opatrně krajovou brusku
3.
Obvyčejně začínáme zrnitostí brusného pásu 36. Nastavte největší přítlak válce (páčka v dolní poloze).
Při značném poškození podlahy, nebo velké odolnosti původního laku použijeme zrnitost 24.

Ujistíme se, že válec brusky není spuštěn (páčka na řídicích) a můžeme brusku spustit. Spuštění provedeme přetočením ovladače do polohy start, vyčkáme, až se bruska rozeběhne a ovladač uvolníme. Začínáme brousit dle **obrázku č. 1** vždy jízdou vpřed i vzad ve stejné stopě, poté se přesuneme o půl šíře pásu vlevo, postup opakujeme. V okamžiku, kdy spouštíme válec, musí být bruska v pohybu, abychom se vyvarovali vybroušení prohlubní. To samé platí i při dojezdu ke stěně, kdy je třeba nejprve válec zvednout, než měníme směr a pak opět spustit.

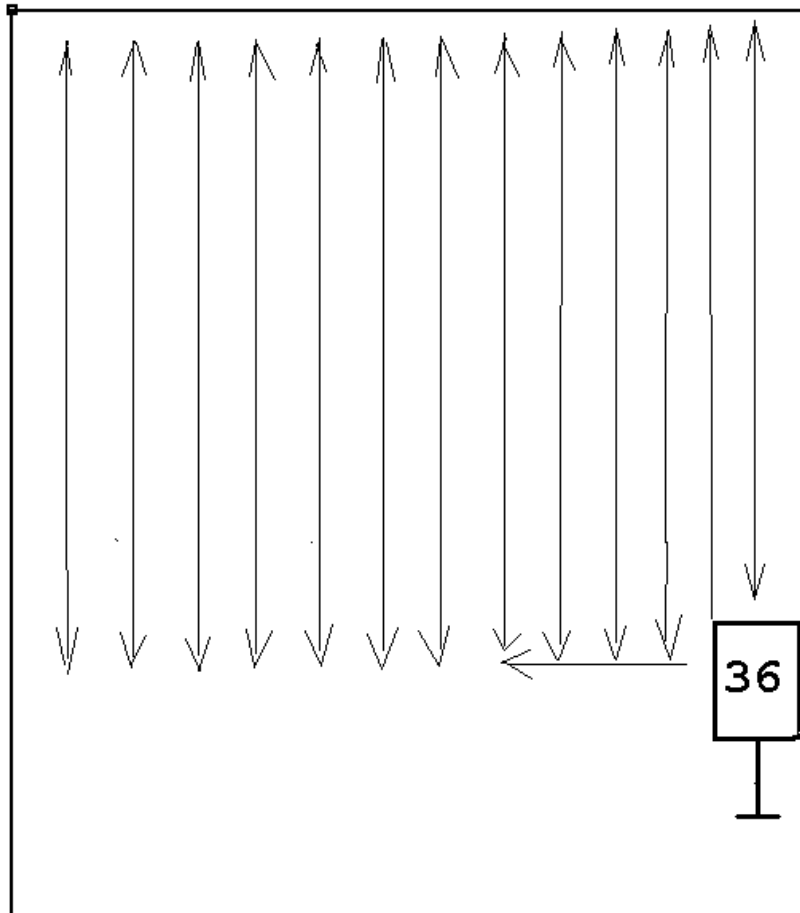

obr.1

Když dobrousíme až k levé stěně, otočíme se a pokračujeme v broušení dle **obrázku č. 2**.
Broušení plochy se překrývají o cca 0.5 až 1 metr.

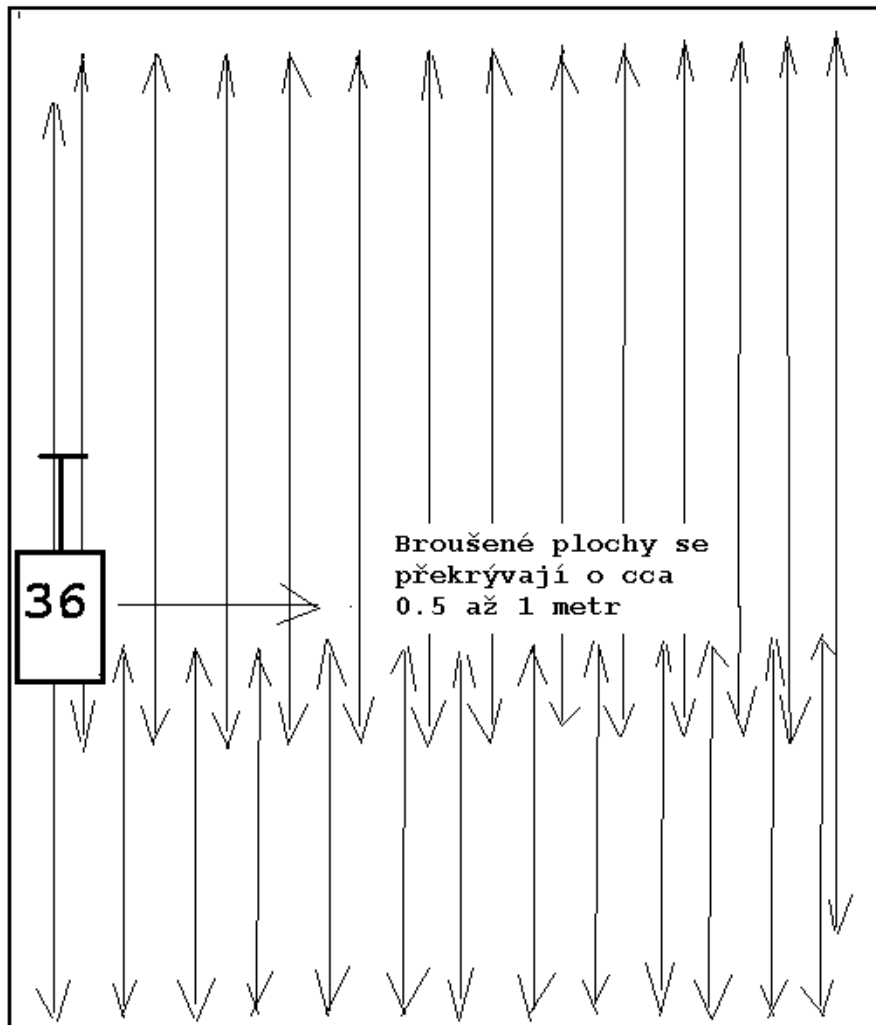


obr.2


4.

Dále pokračujeme v broušení s brusným pásem zrnitosti 60, přítlak válce je nastaven do střední polohy. Brousíme výše popsaným způsobem dle **obrázku č. 3 a 4** a to tak, že začínáme v protilehlém rohu místnosti. Je to proto, aby místo překryvu broušení nebylo ve stejném místě, jako při broušení zrnitostí 36.

Pokud hodláme tmelit spáry vysypeme pytel, protože budeme potřebovat piliny z broušení zrnitostí 60.

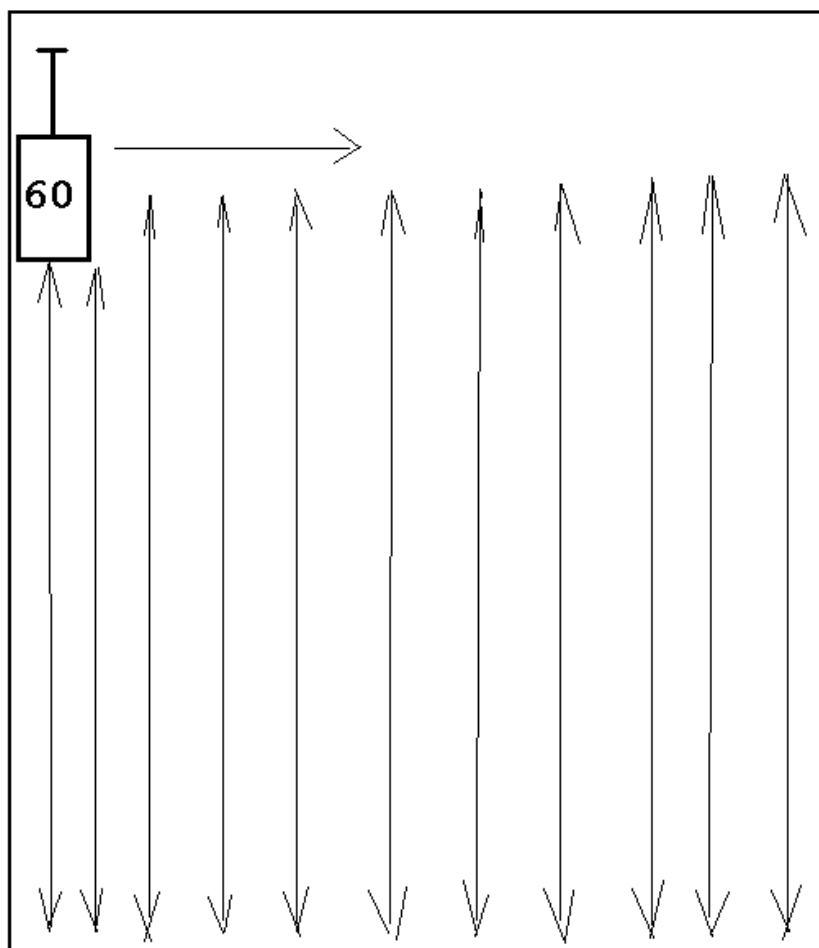

obr.3

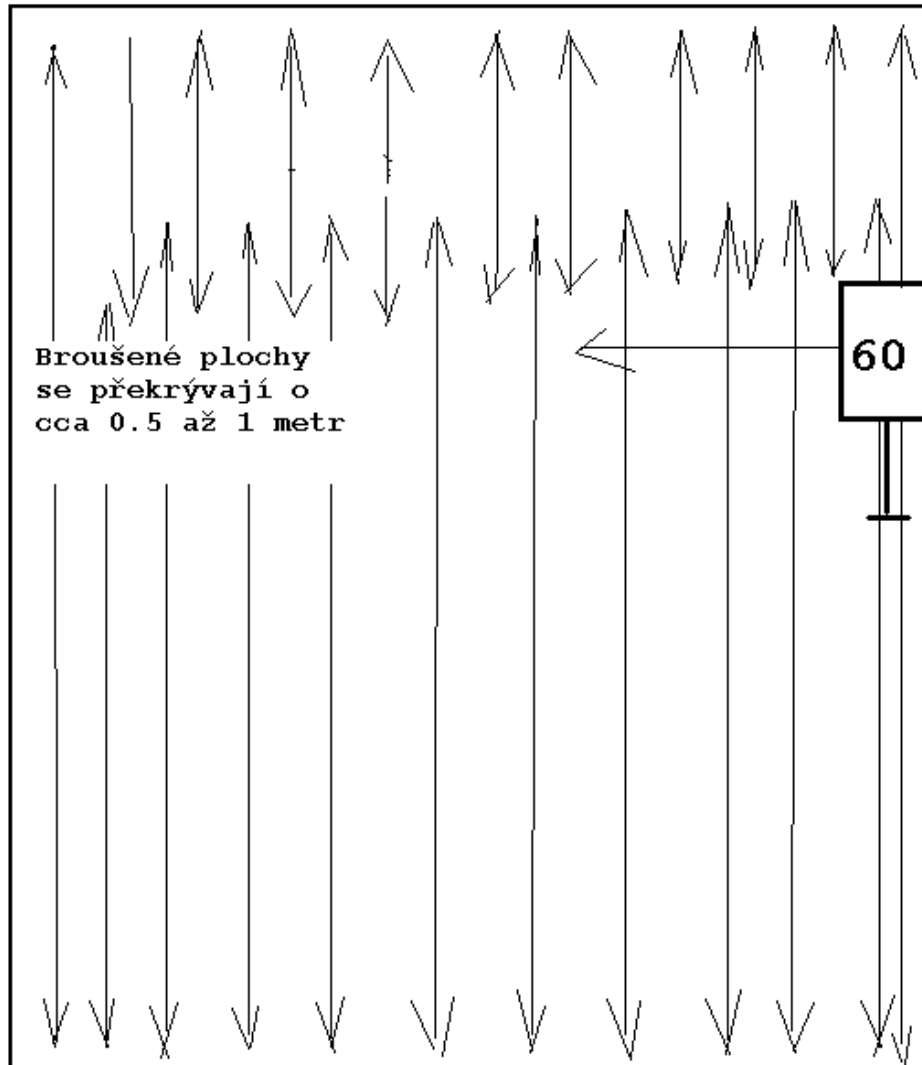

obr.4

5.

Na krajovou brusku nasadíme brusný kotouč o zrnitosti 24, a krouživými pohyby vybrousíme místa, kam jsme se s pásovou bruskou nedostali. Místa okolo zárubní, trubek topení apod. vybrousíme ručně. Rukou kontrolujeme, abychom dobře vybrousili náběh, který vznikl po broušení pásovou bruskou. Dle potřeby včas vyměňujte brusné kotouče.

Tmelení:

Použijeme piliny z broušení zrnitosti 60. Ty smícháme se spárovací hmotou a pomocí špachtle vyrobený tmel vpravíme do spár. Ve velkých spárách se tmel trochu propadne, tak po cca 15 minutách můžeme postup zopakovat. Po zaschnutí tmelu (doba dle použitého druhu tmelu) plochu opět přebrousíme zrnitosti 60.

Nemá velký smysl tmelit podlahy v nichž se parkety, nebo prkna hýbou, neboť tmel časem ze spár vypadne.

6.

Dále brousíme opět pásovou brusku s brusným pásem zrnitosti 80 a pak zrnitosti 100. Vždy začínáme brousit v protilehlém rohu místnosti tak, jak je vysvětleno v bodě 4. Přítlak válce je nastaven na jemný (páčka je v horní poloze)
Pokud požadujete ještě jemnější vybroušení použijte ještě brusný pás o zrnitosti 120.

7.

Obrousíme kraje krajovou brusku s kotoučem zrnitosti 100. Dbáme na to, abychom dobře vybrousili vrypy po zrnitosti 24.

Nezapomeňte vysypat nabroušené piliny z pytle a vynést ven. V pilinách by se mohl nacházet rozpálený hřebíček, který by je mohl zapálit.

Pozor na přebroušení kabelu, cena za nový je 1.000,-Kč.

Při transportu nechte na válcové brusce nasazen brusný papír, chráníte tím válec. Cena nového válce je 10.000,-Kč.

B. Lakování

Podlaha musí být bezvadně vybroušena a pečlivě vyluxována. Pak můžeme přistoupit k aplikaci základního laku. Lak nanášíme na plochu válečkem s tyčí k tomu určeným, na kraje a rohy místnosti použijeme štětec. Nejlépe je postupovat od okna ke dveřím přičemž kontrolujeme proti světlu, abychom nevynechali žádné místo.

Po zatvrdnutí základního laku (doba je uvedena na konkrétním výrobku) je tento nutno lehce přebrousit. To provedeme ručně brusným papírem, nebo brusnou mřížkou o zrnitosti 100.

Na velké plochy je lépe použít rotační brusku s padem a brusnou mřížkou.

Ještě před přebroušováním je nejvhodnější doba k instalaci obvodových lišt.

Dále se obvykle nanášejí dvě vrstvy vrchního laku a to v rozmezí, které uvádí výrobce.

Lak je pochozí již po 24 hodinách, ale teprve během následujících sedmi dnů získá své vlastnosti, proto je třeba během této doby vyvarovat se jeho zatěžování.

B2. Olejování

Olej na podlahy nanášíme nejlépe pomocí široké nerezové špachtle a štětce, nebo hadru, který nepouští chlupy. K vmasírování oleje do podlahy používáme nejlépe rotační brusku s hnědým padem. Přebytný olej nesmí na povrchu zaschnout, musí se buď rozlešit padem, nebo setřít hadrem. Po zaschnutí montujeme obvodové lišty a pak nanese další vrstvu oleje. Nutno dodržet časový rozestup udaný výrobcem. Pozor veškeré pady a hadry od oleje namočte po použití do vody a vynesete ven, jinak hrozí samovznícení!